


このたびはC-COREまくら〈オリジナル〉をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
C-COREまくら〈オリジナル〉をご使用になる前に、必ず以下の内容をご確認下さい。
C-COREまくら〈オリジナル〉は高さを4段階に変えることができ、最適な高さでご使用頂けます。

※中材(ポリエチレン材):「コア」と表現します。

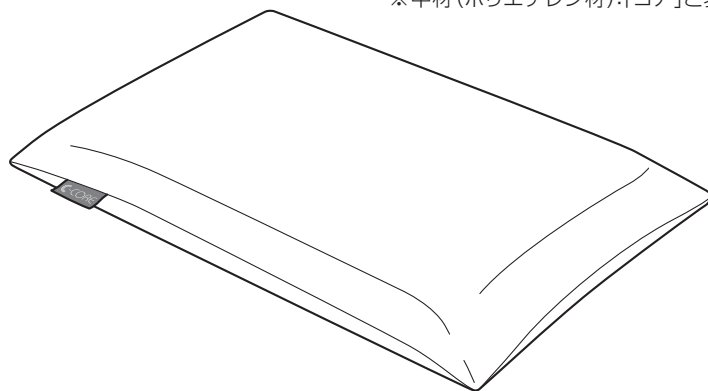

■お取扱いについて


- 高温(50℃以上)のものを載せたり、熱風を発生するものには近づけないで下さい。コアの変形や性能劣化につながる可能性があります。
- 湯たんぽや電気毛布と合わせて使用しないで下さい。
- ホットカーペット、電気敷毛布の上で使用する場合は、設定温度を25℃以下として下さい。
- コアのみで使用しないで下さい。
- 室内での使用を目的に開発されていますので、直射日光下での使用や、車の中での長時間保管は避けて下さい。

■メンテナンス

- コアを洗濯機や乾燥機で洗淨しないで下さい。
- コアは40℃以下で水洗いし、水気を切った後、風通しの良い場所で陰干して下さい。
- 洗淨時や乾燥時などにコアの間に指などを入れて引っ張るとケガをしたり、コアが破損する恐れがあります。
- 汚れのひどい場合は中性洗剤で洗うことができますが、シンナーなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
- 直射日光や乾燥温度が60℃を超えた場合、変形や性能劣化につながる可能性があります。
- カバーの洗濯は、カバーに付いている洗濯表示に従って下さい。

■高さ調整

1. カバー開け、コアの入った内袋を取り出します。
2. 内袋からシート状のコアを取り出します。

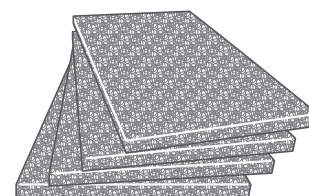


コアは計4枚あり、その内2枚は長さが若干短めで柔らかい仕様になっています。

3. お好みの高さ、硬さにになるようにコアを組み合わせます。
高さが足りない場合は、タオル等を使用して下さい。

- 高さ調整例(1枚のコアの高さは25mmです)

〈100mm〉



〈75mm〉



〈50mm〉




〈25mm〉



4. コアを揃えて内袋に入れ、ファスナーを閉めます。
この時、コアが折れていたり、ずれていないことを確認します。
5. コアの入った内袋をカバーに入れ、ファスナーを閉めます。
この時、カバーと内袋にすき間やダブつきがないことを確認します。


■ファスナーの閉め方

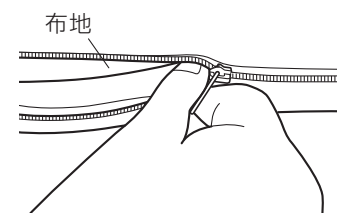

親指を布地の内側に差し込み、コアを押さえながらゆっくりと引いて下さい。

中のコアや布地がファスナーに挟まったまま無理に閉めるとファスナー、コア、布地が損傷します。

■カバーの洗濯について



液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができます



塩素系漂白剤による漂白はできません



アイロン掛けはできません



ドライクリーニングはできません



日陰でつり干しをします

■リサイクルについて

コアは燃やしても有毒な燃焼ガスが発生しないので、可燃ごみとして処理できますが、詳しくはお住まいの地域の条例に従って下さい。

■へたり(へこみ)について

初期使用時において、コアに若干のへたりがありますが、不良ではありません。

〈お問合せ先〉

株式会社シーコア カスタマーセンター

フリーダイヤル：0120-065-350

受付時間：10:00～16:00（土曜、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業を除く）